
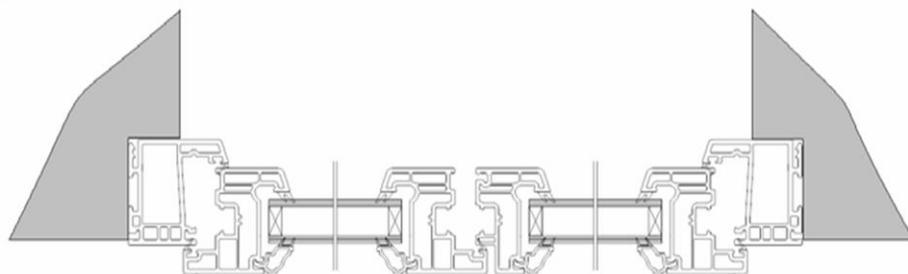


POSE EN FEUILLURE

Nom :

Classe:

Date:

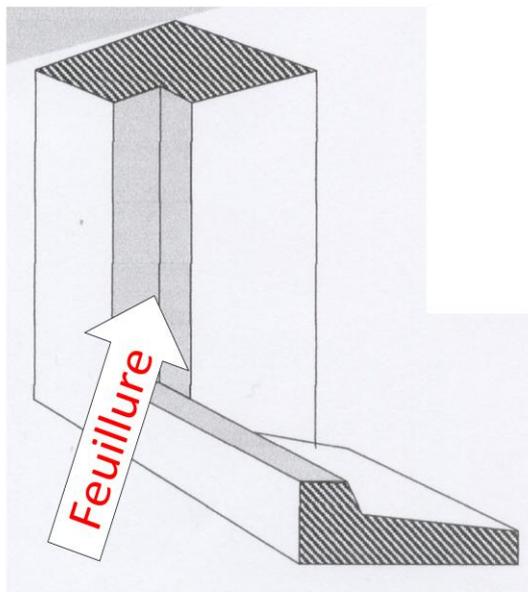


1) Principe:

Elle est courante sur les anciennes maisons à mur **épais**. Elle impose de retirer l'ancien châssis, pour y loger le nouveau **dormant** dans la feuillure. Il est donc plus **grande** que la largeur en tunnel de la baie. Ainsi, la surface vitrée est identique à celle d'origine.

2) Prise de cotes:

Le relevé en 7 mesures

1. Hauteur du tableau fini en mm
2. Largeur du tableau fini en mm
3. Hauteur de fond de feuillure en mm
4. Largeur de fond de feuillure en mm
5. Profondeur de feuillure en mm
6. Hauteur de l'allège en mm
7. Hauteur sous plafond en mm

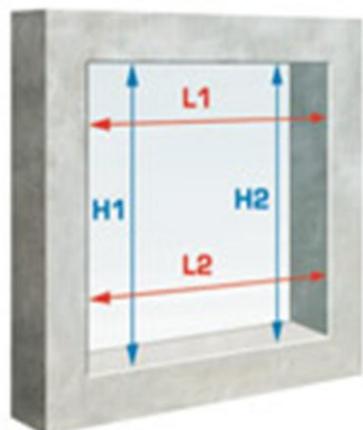

Les conseils

Prendre toujours les mesures en deux points différents : en hauteur (H1, H2) et en largeur (L1, L2) et conserver la plus **petite** pour choisir votre menuiserie.

Le tableau fini s'entend avec les revêtements. Tenir compte de l'épaisseur de la finition de votre mur lors de la prise de dimensions.

POSE EN FEUILLURE

Il faut également mesurer l'aplomb des tableaux et le niveau de l'appui de fenêtre et du linteau.

Les défauts ne doivent pas excéder (selon DTU 36.1/37.1) :

Faux aplomb : maximum 10 mm

Faux niveau : maximum 8 mm en appui
maximum 10 mm en linteau



2) Mode de fixation au gros œuvre et pose du châssis :

Il faut procéder de même façon que la pose en applique et en tunnel en vérifiant des cotes. Déposer ensuite les ouvrants, enlever le dormant avec un outillage approprié (par exemple une disqueuse) pour atteindre les pattes de scellement.

Examiner les feuillures et le rejingot et les reprendre si besoin. Un joint compressé sera aussi mis en place de la même façon que pour la pose en applique.

Positionnez le **dormant**... dans la feuillure, l'immobiliser à l'aide des cales plastiques au niveau des **paumelles** ..

Régler le **cochonnet**... identiquement des deux cotés.


Percer ensuite des trous dans le dormant, qui permettront de passer simultanément les **chevilles** et les vis. Puis avec un foret à béton, percer le tableau au diamètre de la cheville.

Attention, les trous devront être percés de telle façon à ne pas faire **éclater** le coin de la feuillure, c'est-à-dire vers le centre du mur, donc en biais.

Insérer les vis et chevilles, vérifier l'**équerrage**..... (verticalement, horizontalement) puis l'aplomb.

Fixer définitivement les vis et mettre et mettre les capuchons cache vis, effectuer le **réglage** des ouvrants.

L'étanchéité sera réalisée identiquement que lors de la pose en applique.

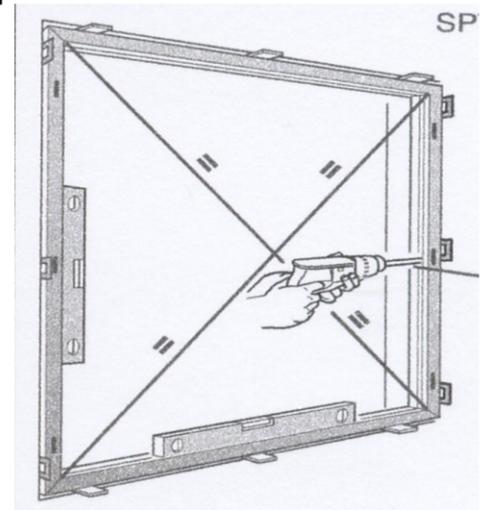

cochonnet

